

MASCON CONTROLLER

ZUIKI

使用説明書

適用年齢：6 歳以上

電車控制器

感謝您購買本產品「MASCON Controller 電車控制器 for Nintendo Switch」。
為了讓您能正確、安全地使用，請在使用前務必詳細閱讀本說明書，並妥善保存以備日後查閱。

內含物 ● 請務必確認包裝內容



控制器 X1



快速入門指南 X1



使用說明書（本書）X1

相容機型（重要）

本產品與下表中標示「○」的遊戲主機相容。

○	Nintendo Switch
○	Nintendo Switch (OLED 款式)
×	Nintendo Switch Lite

※本產品為有線控制器，並非無線控制器。
※本產品的最新資訊請參閱官網產品頁面，請務必確認。

注意！

- 請將 Nintendo Switch 主機與遊戲軟體更新至最新版本。
- 操作遊戲以外功能時，請務必將控制桿調回「N（中立）」位置。

產品規格

長	度	約 256 mm
寬	度	約 147 mm
高	度	約 145 mm
重	量	約 1000 g
線	長	約 3 m

※本產品未搭載以下功能，無法對應以下功能的遊戲：

- 陀螺儀感應器
- 動態感測相機
- 加速度感測器
- 玩家指示燈
- HD 震動
- 提示聲響
- NFC（近距離無線通訊）
- L/R 類比搖桿與按鈕

警告 ※家長請務必閱讀

- 本產品含有小零件，可能會被誤吞，請勿放入口中。
- 請妥善收納於幼童不易拿取的地方。
- 請勿讓幼童單獨使用本產品。
- 本產品有一定重量，請避免放在高處或容易掉落的地方。
- 請注意勿讓兒童玩耍時被電線絆倒或纏住造成危險。


健康使用注意事項

- 為健康起見，請在明亮環境下與電視保持距離使用本產品。
- 疲勞狀態下長時間連續遊玩，可能導致身體不適，請避免此行為。
- 建議每遊玩 1 小時，至少休息 10~15 分鐘。
- 若使用中出現頭暈、噁心、疲勞、手腳麻痺、手臂疼痛等症狀，請立即停止使用。若症狀持續或惡化，請儘速就醫。
- 若因身體或年齡等因素導致行動不便者感到不適，應避免進行遊戲操作。
- 手部疲勞或身體疼痛時請務必休息，症狀持續請就醫。

使用注意事項


- 為了讓您能充分享受本產品的樂趣，請搭配對應本產品的遊戲軟體一同使用。（本產品不包含遊戲軟體。）
- 使用前，請詳細閱讀本產品與 Nintendo Switch 的使用說明書，並正確操作。
- 請將本產品置於穩固的場所，並以舒適自然的姿勢進行遊戲。
- 請勿過度彎折或拉扯電線，也請勿靠近火源或讓產品沾水，以免造成故障。
- 請勿敲打、摔落或猛烈搖晃本產品，以免導致故障或損壞。請避免於高溫、低溫或高濕度環境中使用或保存，亦請避開陽光直射、電毯上方、暖氣設備附近或灰塵多的場所。
- 若產品髒污，請使用乾布輕輕擦拭。請勿使用稀釋劑或去漬油等化學藥劑，否則可能導致變色或變形。
- 請勿自行拆解或改造本產品，也請勿自行修理。若因不當改造或維修造成損壞，即使在保固期間內也將酌收維修費用。
- 在遊玩非對應本產品的遊戲時，請勿將本產品連接至 Nintendo Switch 的底座。
- 若本產品發生損壞或變質，請停止使用。
- 請勿將本產品用於原設計用途以外的目的。若因誤用造成事故或損害，本公司恕不負任何責任。
- 操作控制器時，請正確從上方握持操作。
- 請勿握住控制器根部進行操作。
- 搬動或提起本產品時，請務必穩握握住主機本體。請勿握住操縱桿的活動部位進行搬運。
- 請勿將手指伸入控制器的活動部位。移動控制器上下時，請特別注意避免夾傷手指。

各部位名稱

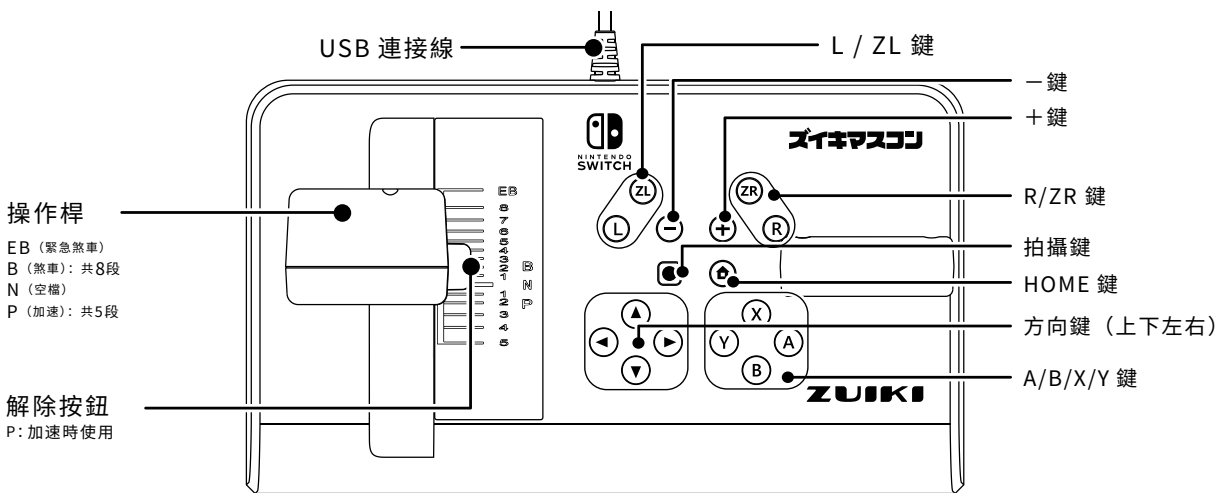


連接方法

請依圖示，將 USB 插頭接至 Nintendo Switch 底座的 USB 插槽。



注意！
操作桿對應於 Joy-Con 的左搖桿。
進行遊戲操作前，請務必將操作桿歸回「N（空檔）」狀態。

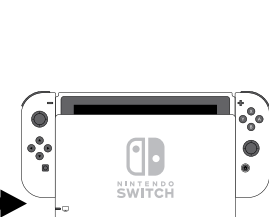

本產品僅能於下表標示「○」的遊玩模式中使用。

○	TV 模式
×	桌上模式
×	手持模式

保 証 書

品名：	ズイキマスコン ZUIKI MASCON for Nintendo Switch	型 番：	
お買い上げ日： (ご到着日)	20 年 月 日	保証期間：	6 ヶ月
※お客様へ：本保証書は大切に保管し、お買い上げご到着後直ちにお名前・ご住所・電話番号を明確にご記入ください。			
お名前：	TEL：		
ご住所：			
ご販売員様へ：お買い上げ日、貴店、住所、電話番号を記入の上、お客様へお渡しください。 販売店：(記入のない場合には保証対象となりません)(WEB 販売の場合、記入の必要はありません)			
押印の無い場合はお買い上げ時のシートなどを貼り付けてください。			

- 本製品はワイヤレスコントローラーではありません。
- イラストと本製品は多少異なる場合があります。
- 本製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- Nintendo Switch のロゴ、Nintendo Switch は任天堂株式会社の商標です。
- 社名 ZUIKI 及び ZUIKI は株式会社瑞起の登録商標です。

© ZUIKI Inc.

保証規定【保証について】

保証書は品質を保証するもので、保証期間内における無償修理に必要です。
本書は大切に保管してください。
使用上の注意による正常なご使用状態で、万一本機が故障した場合には、お買い上げ日より 6 ヶ月間、保証規定に基づき無償修理といたします。

※ 本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

※ 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

下記 1. ~ 5. のような場合には、保証期間内でも有償修理となります。

1. 本保証書のご提示がない場合、およびお買い上げ年月日、お買い上げの店名の認印の記入がない場合。
2. ご使用上の誤り、または不当な改造や修理による故障及び破損。
3. お買い上げの後の移動、輸送、落下による故障及び損傷。
4. 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧等の外部要因による故障及び損傷。
5. 接続している他の機器に起因して本製品に生じる故障。

【修理をお断りさせていただく場合】
以下の場合は、有償、無償問わず、修理をお断りさせていただきます。

- ・ 分解または改造された場合
- ・ 海外でご購入された商品
- ・ 海外でのご使用が原因で破損した商品・他社の商品

【注意事項】

<店頭販売の場合>
● 保証書は所定事項を記入して、効力を発するものです。お買い上げ日、販売店名が記されていることをご確認ください。記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

<WEB 販売の場合>

- 保証書は所定事項を記入して効力を発するものです。ご到着後、必ずご記入ください。
- ご到着日は WEB 販売店から商品が届けられた日で、それ以外の所から入手した日ではありません。

- 保証書は上記の保証規定に基づき、無償修理をお約束する為のものであり、本書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店、または弊社にお問い合わせください。

【個人情報について】

弊社がお客様からのお問い合わせや修理のご依頼などを通して取得した個人情報は、すべてお客様への回答と修理済み製品の発送のみ、利用させていただきます。

修理を依頼される際は、
こちらまでお問い合わせください。
<https://www.zuiki.co.jp/contact/>



ZUIKI

株式会社 瑞起
(ZUIKI Inc.)
<https://www.zuiki.co.jp>
✕@ZUIKIInc