

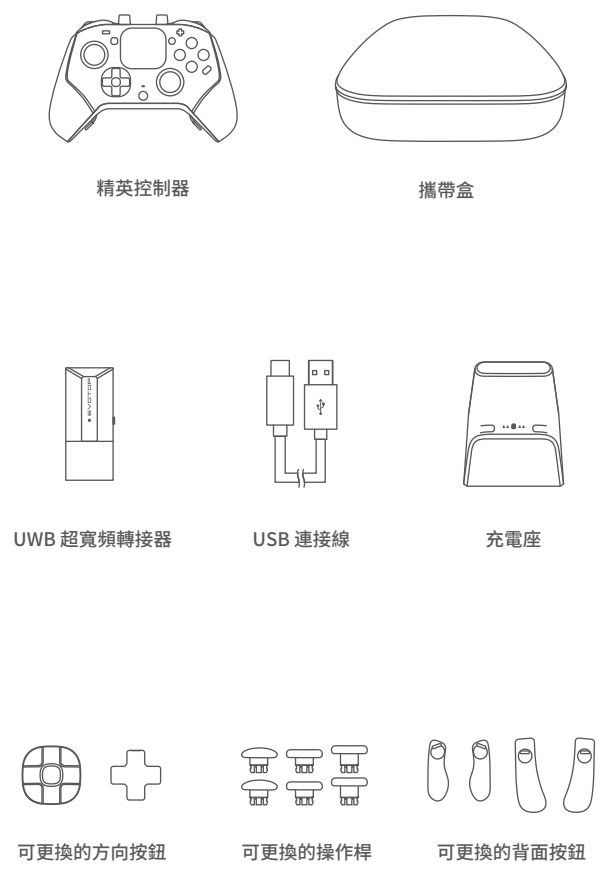
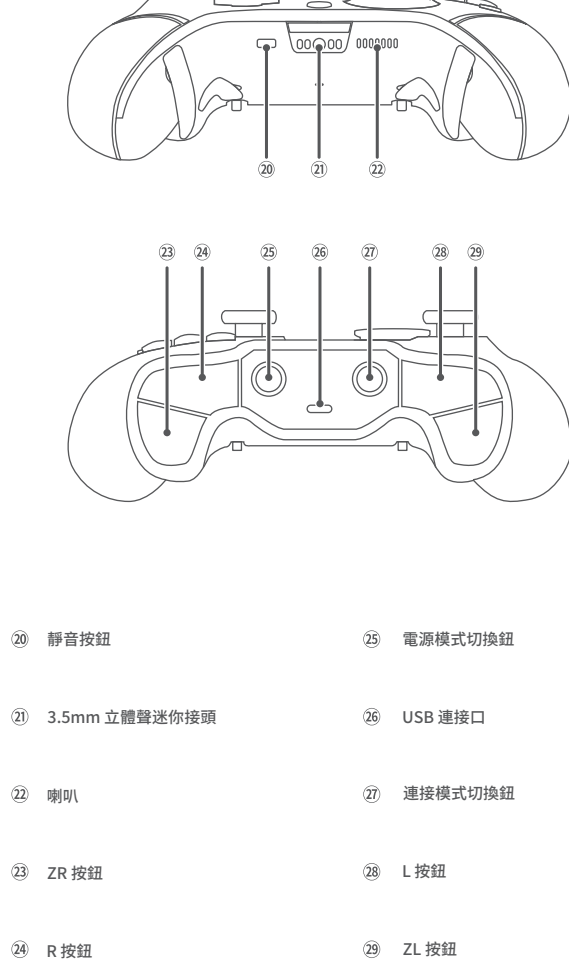


## 精英控制器 說明書

### 內容物

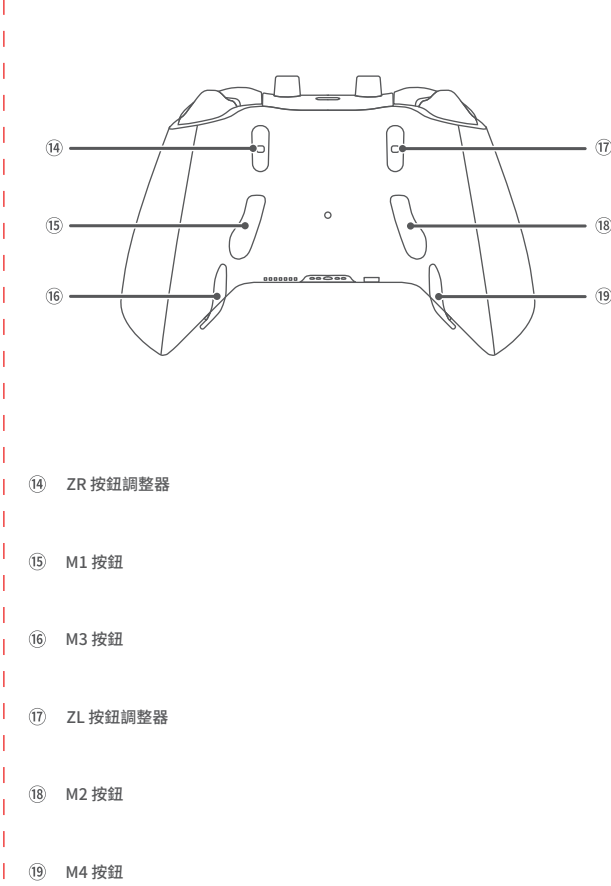


### 功能說明

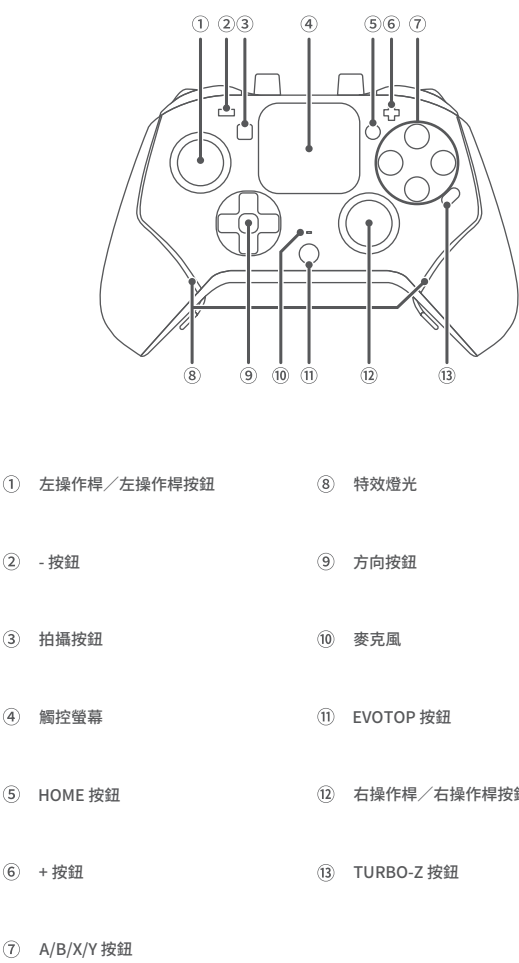


### 如何充電

#### ■以變壓器充電

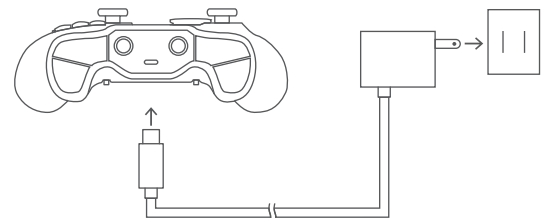

#### ■以充電座充電

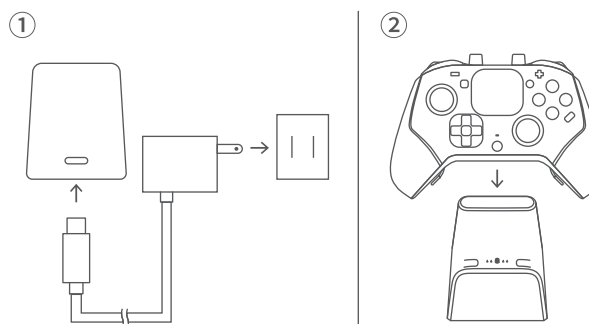


本裝置也可以透過 USB 連接線，連接 Nintendo Switch™ 底座或電腦 USB 接口充電

- ⚠ 請確認使用 Nintendo USB AC 變壓器（另售）或 Nintendo Switch™ AC 變壓器（另售）
- ⚠ 為防止過度放電，即便長時間不使用，請至少每半年充電一次
- ⚠ 當控制器已充滿電，請勿持續充電以避免電池退化

### 如何連接裝置

#### ■Nintendo Switch™ / Nintendo Switch™ Lite


支援以下“○”的遊玩模式

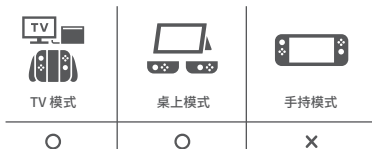

1. 將電源模式切換鈕轉至 ON/SPORT  
※SPORT 模式會關閉 TURBO-Z 與巨集



2. 將連接模式切換至欲連接的對應裝置

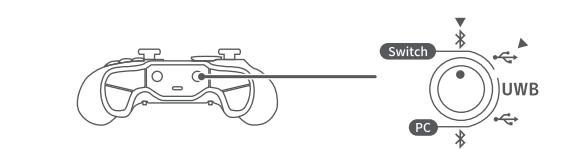

3. 連接你的裝置

#### ■Switch-USB



△請先將 Nintendo Switch™ 主機開機，再插入或拔出 USB 連接線

#### ■Switch-Bluetooth®



- 在 Nintendo Switch™ 選擇控制器選項
- ▶更改控制器 / 順序
- 在精英控制器選擇 EVOTOP 設定
- ▶UWB • Bluetooth Settings
- ▶Start Pairing the Controller.

※UWB 超寬頻轉換器無法連接至 Nintendo Switch™

#### ■PC


支援 Windows 10/11



1. 將電源模式切換鈕轉至 ON/SPORT  
※SPORT 模式會關閉 TURBO-Z 與巨集



2. 將連接模式切換至欲連接的對應裝置

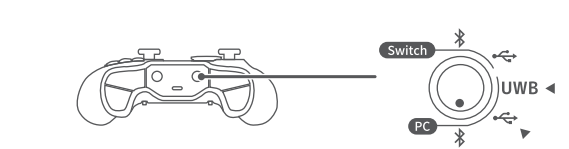

3. 連接你的裝置


#### ■PC-USB



#### ■PC-Bluetooth®



#### ■PC-UWB

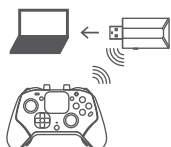

連接裝置的詳細介紹請參照此網站  
<https://www.evotop.com/support>



### 規格

|        |                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 本體尺寸   | 165.0x113.6x60.5 (mm)                                                |
| 重量     | 約 375 g                                                              |
| 輸入電壓   | DC5V                                                                 |
| 電池容量   | 2000mAh/3.7V                                                         |
| 連續使用時間 | 約 10~15 小時※1                                                         |
| 充電時間   | 約 8 小時※2                                                             |
| 無線運作範圍 | 大約 10 公尺                                                             |
| 運作溫度   | 5~35 度                                                               |
| 配件     | 精英控制器 / 攜帶盒 / UWB 超寬頻轉換器 / USB 連接線 / 充電座 / 可更換的方向按鈕 / 可更換的背面按鈕 / 操作桿 |

※1 連續使用時間會因使用環境有所不同  
※2 充電時間會因使用環境有所不同

ZUIKI logo and ZUIKI are registered trademarks of the ZUIKI Inc.  
EVOTOP logo and EVOTOP are registered trademarks of the ZUIKI Inc.  
Nintendo Switch logo and Nintendo Switch are trademarks of the Nintendo Co., Ltd.  
Bluetooth word mark and Logo are registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc.  
USB is registered trademarks of the USB Implementers Forum.  
© Nintendo

### 注意事項

請先將 Nintendo Switch™ 主機更新至最新版本，再連接精英控制器。

- 本產品不具備以下功能
  - 運動紅外線攝影機 / HD 震動 / 通知燈 / NFC
- 本產品不支援 Nintendo Switch™ 的以下功能
  - 搜尋控制器 / 變更按鍵分配 / 搖桿校正 / 陀螺儀感應器

#### ■警告

- 本產品含有細小零件，請勿讓 3 歲以下兒童使用。
- 請將本品放在嬰幼兒接觸不到的地方。如果吞食，請立即就醫。
- 請勿將本品放置在潮濕或多塵的地方。
- 請勿將本品受到強烈衝擊，例如用物體撞擊或掉落。
- 切勿拆卸、修理或改裝本產品。
- 清潔產品時，請使用柔軟的乾布。請勿使用苯或稀釋劑等化學物質。
- 請勿將本品用於其他用途。對於因將本品用於非預期用途而造成的任何事故或損害，我們概不負責。

#### ■通訊注意事項

- 本產品使用 2.4GHz 和 7.25-9.0GHz（使用 UWB 時）頻段。其他無線設備可能正在使用相同頻段。為防止與其他無線設備發生無線電干擾，請在使用本產品時請注意以下事項。
  1. 在使用本產品時，請確保附近沒有正在使用的其他無線電設備。
  2. 若本產品與其他無線電設備之間發生無線電干擾，請立即變更使用位置或停止使用本設備。
- 請勿在醫院等禁止使用本產品的場所或電子設備 \* 附近使用本產品。無線電波可能會影響電子設備，並可能造成事故。


\* 心臟起搏器、其他醫療電子設備、火災警報器、自動門和其他自動控制裝置。

■電池注意事項  
本產品內建的鋰離子電池在設計和製造時充分考慮了安全性，您可以放心使用。但是，拆卸本產品、損壞內建電池或使其受到過度衝擊可能會導致內建電池的電極短路，從而導致電池快速發熱、冒煙、起火或破裂。

- 請勿將本品放入火中、微波爐或高壓容器中，也不要使用吹風機烘乾。
- 請勿在以下高溫場所使用或存放本產品。
  - 陽光直射或靠近火爐或加熱器等熱源的地方
  - 電熱毯或長毛地毯上
  - 視聽設備等上
  - 夏季戶外或車內
- 請勿以規定以外的任何方式為電池充電。這不僅會導致內建電池破裂或發熱，還可能引發火災或設備損壞。
- 當打雷時，請勿在充電過程中觸摸本產品。否則，可能會因雷擊而觸電。
- 請勿讓金屬物接觸端子。否則，可能會導致發熱、破裂、觸電或短路。
- 切勿嘗試拆卸、修理或改裝本產品。否則，可能會導致起火、破裂或過熱。
- 請勿將本品掉落、踐踏或使其受到過強的撞擊。否則，可能會導致起火、過熱或破裂。
- 請勿讓液體或異物進入本產品。否則，可能會導致火災、觸電或故障。如果液體或異物進入本產品，請立即停止使用並聯絡我們進行檢查。
- 請勿將本品投入水中，或以濕手或沾有油污的手使用本產品。否則，可能會導致觸電或故障。
- 請勿在潮濕、多塵、多油或煙霧瀰漫的地方使用或安裝本產品。否則，可能會導致觸電或故障。
- 若端子上沾有異物或灰塵，請勿使用本產品。否則可能會導致觸電、故障或接觸不良。如果端子上沾有異物或灰塵，請用乾布清除。
- 請在環境溫度介於 15℃ 至 35℃ 之間的環境中為控制器充電。

有關符合「無線電法」和 MIC 認證的文字、標記及相關資訊，可在「設定」選單→「控制器資訊」→「監管標籤」中找到。

### 技術支援網站

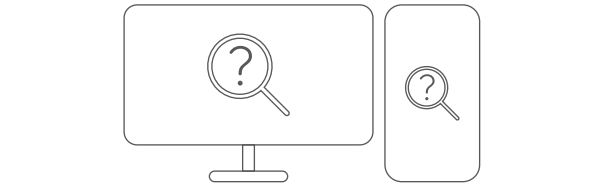

更多資訊請參照 QR code 或下列網址  
<https://www.evotop.com/support>



### 台灣專屬客服資訊

總代理：泰坦育樂股份有限公司  
統編：90495756  
地址：台北市大安區仁愛路四段 107 號 7 樓  
客服電話：02-7709-8489  
客服電郵：cs@titan-tw.com  
產品保固：自購買日起一年

### 聯絡資訊

造訪我們的產品頁面  
<https://www.zuiki.co.jp/contact/products/>



ZUIKI Inc. (株式会社瑞起)  
5F Yokohama Blue Avenue, 4-4-2  
Minatomirai, Nishi-ku,  
Yokohama-shi, Kanagawa  
220-0012, Japan